



## IEEE 1394 PCI Board

# REX-PFW2W REX-PFW2WDV

# ユーザーズマニュアル

2001年11月 第5.0版

本製品を正しく安全にお使いいただくため ご使用前に必ず本書をよくお読みください

ラトックシステム株式会社



## 

1.	はじめに 3
	1-1. ご注意3
	1-2. 安全にお使いいただくために(必ずお読みください)4
	1-3. 本製品に関するお問い合わせ5
	1-4. 保証と修理について 5
2.	本製品について 6
	2-1. 製品特徴 6
	2-2. 対応 OS 6
	2-3. 対応機種 6
	2-4. 動作環境(推奨)7
	2-5. 対応アプリケーションソフトウェア8
3.	導入の前に 9
	3-1. パッケージ内容の確認 9
	3-2. システム環境の確認9
4.	Low Profile(ロー・プロファイル) PCI でご使用の場合10
_	セットアップ
5.	
5.	5-1. セットアップの概要
5.	
5.	5-1. セットアップの概要11
5.	5-1. セットアップの概要11 5-2. 本製品(PCI ボード)の取り付け12
5.	5-1. セットアップの概要
5.	5-1. セットアップの概要
	5-1. セットアップの概要
	5-1. セットアップの概要
	5-1. セットアップの概要       11         5-2. 本製品(PCI ボード)の取り付け       12         5-3. ドライバソフトウェアのインストール (Windows98SE)       13         5-4. ドライバソフトウェアのインストール (WindowsMe)       17         5-5. ドライバソフトウェアのインストール (Windows2000)       19         5-6. ドライバソフトウェアのインストール (WindowsXP)       21         IEEE 1394 機器の接続       23
	5-1. セットアップの概要
	5-1. セットアップの概要       11         5-2. 本製品(PCI ボード)の取り付け       12         5-3. ドライバソフトウェアのインストール (Windows98SE)       13         5-4. ドライバソフトウェアのインストール (WindowsMe)       17         5-5. ドライバソフトウェアのインストール (Windows2000)       19         5-6. ドライバソフトウェアのインストール (WindowsXP)       21         IEEE 1394 機器の接続       23         6-1. DV カメラの接続       23         6-2. 各種 IEEE 1394 機器の接続       26
6.	5-1. セットアップの概要115-2. 本製品(PCI ボード)の取り付け125-3. ドライバソフトウェアのインストール (Windows98SE)135-4. ドライバソフトウェアのインストール (Windows2000)175-5. ドライバソフトウェアのインストール (Windows2000)195-6. ドライバソフトウェアのインストール (WindowsXP)21IEEE 1394 機器の接続236-1. DV カメラの接続236-2. 各種 IEEE 1394 機器の接続266-3. 各種 IEEE 1394 機器の取り外し27
6.	5-1. セットアップの概要115-2. 本製品(PCI ボード)の取り付け125-3. ドライバソフトウェアのインストール (Windows98SE)135-4. ドライバソフトウェアのインストール (WindowsMe)175-5. ドライバソフトウェアのインストール (Windows2000)195-6. ドライバソフトウェアのインストール (WindowsXP)21IEEE 1394 機器の接続236-1. DV カメラの接続236-2. 各種 IEEE 1394 機器の接続266-3. 各種 IEEE 1394 機器の取り外し27添付ソフトウェアについて28

8.	キャプチャソフトのインストール33
	8-1.RsDvCap の使用方法 35
	8-2.RsDvStillの使用方法 49
	8-2-1.RsDvStillを起動49
	8-2-2.RsDvStill 各部の名称 49
	8-2-3. 静止画のキャプチャ方法52
	8-3.CompressAVIの使用方法55
	8-3-1.CompressAVI を起動 55
	8-3-2.RsDvCap で作成した AVI を他のフォーマットにする56
	8-3-3.AVI ファイルを DV 形式に変換する 59
9.	製品仕様61
10.	. 1394 シリーズ製品 オプション品62
RE	(-PFW2W/REX-PFW2WDV 質問用紙65

## 1. はじめに

この度は IEEE 1394 シリーズ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 末永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。

本書は本製品の導入ならびに運用方法を説明したマニュアルです。本製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に必ず本書をお読みください。

また、<u>添付のセットアップディスク(CD-ROM)に入っているREADMEファイルには本書に記</u>載できなかった最新情報がありますので、あわせてご覧ください。

## 1-1. ご注意

本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の内容に関しましては、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や 誤りなどにお気づきになりましたらご連絡願います。

運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承願います。

本製品の保証や修理に関しましては、添付の保証書に記載しております。必ず内容 をご確認のうえ、大切に保管ください。

弊社製品にバンドルされているソフトウェアは弊社製品専用版のため、同名の市販 製品と機能等が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

また、弊社製品以外のハードウェアでご使用になることはソフトウェア使用許諾条件 の違反となりますのでご遠慮ください。

Windows は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

本製品および本マニュアルに記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし、本文中にはTMおよびRマークは明記しておりません。 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

"REX"は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社は使用許諾契約により本商標の使用を認められています。

### 1-2. 安全にお使いいただくために(必ずお読みください)

## ⚠警告

下記の注意事項を無視して誤った取り扱いを行うと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

製品の分解や改造等は、絶対に行わないでください。また、無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることは行わないでください。



製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火 災や感電の恐れがあるため使用しないでください。



## 注意

下記の注意事項を無視して誤った取り扱いを行うと、人が負傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害が想定される 内容を示しています。

本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。

ラジオやテレビ、オーディオ機器の近く、モータなどノイズを発生する機器の近く では誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。

高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカ等の磁気を帯びたものの近くでの保管は避けてください。

本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりませ ん。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事 故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。

本製品 (ソフトウェアを含む)は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の 責任は負いかねます。

#### 1-3. 本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

お問い合わせの際には、巻末の「質問用紙」に必要事項をご記入のうえ、下記FAX番号までお送りください。折り返し、電話またはFAX、電子メールにて回答いたします。

ご質問に対する回答は、下記営業時間内となりますのでご了承ください。

また、ご質問の内容によりましてテスト・チェック等の関係上、時間がかかる場合もございますので予めご了承ください。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター

〒 556-0012 大阪市浪速区敷津東 1-6-14 朝日なんばビル

東京TEL: 03-3837-3020 大阪TEL: 06-6633-6766 FAX: 06-6633-3553

月~金 10:00 ~ 17:00 土曜・日曜および祝日を除く

FAX での受付は24時間行っています。

ホームページで最新の情報をお届けしています。 また、ご質問も受け付けています。

http://www.ratocsystems.com/

### 1-4. 保証と修理について

万一故障した場合は、本製品に添付の保証書記載内容に基づいて修理いたします。 故障と思われる症状が発生した場合は、本書を参照し、接続や設定が正しく行われてい るかどうかご確認ください。

現象が改善されない場合は、弊社修理センター宛に製品をお送りください。 修理に関しては、弊社サポートセンターにご相談ください。

< 製品送付先 > ラトックシステム株式会社 修理センター 〒 556-0012 大阪市浪速区敷津東 1-6-14 朝日なんばビル (TEL) 06-6633-6766

<送付頂くもの> ・本製品の保証書の原本

・製品

・質問用紙(本書巻末の「質問用紙」に現象を明記ください)

<送付方法> 宅急便等、送付の控えが残る方法でお送りください。

送料は送り主様がご負担ください。返送は弊社が負担いたします。 輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、 デスタイださい

ご了承ください。

<修理費用> 保証書に記載の保証期間・条件のもと、無償修理となります。

詳細は保証書をご覧ください。

## 2. 本製品について

#### 2-1. 製品特徵

DV カメラはもちろん、ストレージ・デバイスにも対応。高性能 IEEE1394 ボード。 新規格 Low Profile (ロー・プロファイル) PCI 対応。

Low Profile PCI 用プラケットを添付。プラケットを交換するだけで従来の PCI スロット、Low Profile PCI スロットの両方に対応できます。

IEEE 1394 6 ピンコネクタを 2 ポート装備。DV カメラとストレージデバイスの同時接続も可能。

バスパワー電源対応。内部電源コネクタを装備し、安定したケーブル給電が可能。 IEEE 1394 ケーブル(4 ピン - 6 ピン ) 添付。

DV カメラ用オリジナルソフト添付で、手軽に DV キャプチャが体験できます。

#### 2-2. 対応 OS

本製品は、以下のOS(オペレーティングシステム)に対応しています。

Windows 98SE (Second Edition)

Windows Me (Millennium Edition)

Windows 2000

Windows XP

### 2-3. 対応機種

本製品は、PCI スロットを装備した以下のパソコンに対応しています。 PC/AT 互換機(DOS/V) NEC PC98-NXシリーズ

## 2-4. 動作環境(推奨)

DV編集を行うには、Pentium 300MHz以上、メモリ64MB以上のパソコンを推奨します。 高速 HDD を搭載するとパフォーマンスが向上します。

上記条件を満たさない環境では、動画のコマ落ちや、データ欠けによる画像の乱れ、 音声のとぎれ等が発生する場合があります。

#### 【アプリケーションを快適に動作させるためのパソコンの推奨性能】

機能	CPU	HDD	メモリ	ク゛ラフィック
静止画取り込み	MMX Pentium 266MHz以上		64MB 以上	高速 AGP
動画表示	MMX Pentium 266MHz以上		64MB 以上	高速 AGP
音声なし動画取り込み (DV HDD)	MMX Pentium 266MHz以上	高速 1 大容量	64MB 以上	高速 AGP
音声付き動画取り込み (DV HDD)	Pentium 300MHz以上	高速 <sup>1</sup> 大容量	64MB 以上	高速 AGP
書き戻し(HDD DV)	Pentium 300MHz以上	高速 1 大容量	64MB 以上	高速 AGP

 <sup>「1</sup>秒」の動画で「約4MB」必要です。
 転送(R/W)速度「13MB/sec」以上を推奨します。

#### 2-5. 対応アプリケーションソフトウェア

#### <ビデオ編集ソフトウェア>

本製品からキャプチャした動画は、DV形式となります。

キャプチャした動画を編集する場合は、DV形式に対応しているアプリケーションソフトウェアを使用するか、もしくはCompressAVI(本製品に添付のユーティリティソフトウェア)にてご使用のアプリケーションソフトウェアに対応したフォーマットに変換する必要があります。

DV キャプチャにより作成されるファイルは、AVI2.0の DVSD 形式(本書では DV 形式と表記)のため、従来の AVI 形式とは互換性がありません。

#### < DV キャプチャーソフトウェア>

WDMの1394busドライバに対応のソフトウェアで使用可能です。 対応については、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

## 3. 導入の前に

### 3-1. パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには、次のものが同梱されております。不足の場合は、お手数ですが販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

PCI ボード本体
Low Profile PCI 用プラケット
IEEE 1394 ケーブル (4 ピン - 6 ピン)
ユーザーズマニュアル(本書)
RATOC セットアップディスク(CD-ROM)
保証書

< REX-PFW2WDVのみ> REX-PFW2W には添付されていません。 ユーリード社 VideoStudio (CD-ROMパッケージ)

## 3-2. システム環境の確認


ご使用のパソコンが本製品の対応機種、対応 OS であることをご確認ください。 (本書 P.6 参照)

Low Profile(ロー・プロファイル) PCI スロット搭載パソコンでご使用の場合は、次ページを参考にし、添付のブラケットに付け替えてください。


## 4. Low Profile(ロー・プロファイル) PCI でご使用の場合

LowProfile(ロー・プロファイル)PCIスロット搭載パソコンをご使用の場合は、本製品をパソコンに取り付ける前に、ブラケットの付け替え作業が必要です。 以下の手順に従って付け替えを行ってください。

1. 本製品に取り付けられているブラケットを取り外します。

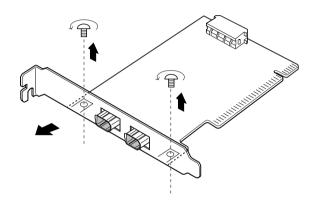

2. 本製品に添付のLow Profile(ロー・プロファイル)PCI用ブラケットを取り付けます。

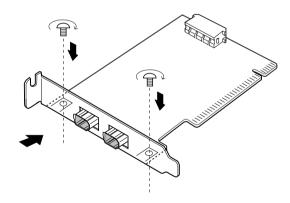

## 5. セットアップ

## 5-1. セットアップの概要

本製品をご使用いただくには、ハードウェアの接続およびドライバソフトウェアのインストールが必要です。

本製品(PCIボード)の取り付け

ドライバソフトウェアのインストール

Windows98SEでご使用の場合、Windows98SE(Second Edition)のCD-ROMが必要な場合があります。

WindowsMe、2000、XP でご使用の場合、ドライバソフトウェアが自動的にインストールされます。

DV カメラ用オリジナルソフトウェアのインストール

次に各ステップでの手順を示しますので、手順に従ってセットアップを行ってください。


ご使用のシステム環境、ソフトウェアのバージョンアップ等により、画面が若干異なる場合があります。

## 5-2. 本製品(PCI ボード)の取り付け


本製品をパソコンの PCI スロットに装着します。

接続には十分に注意して装着してください。無理に装着した場合、本製品やパソコン本体が破損する恐れがあります。

PCIスロットの位置や装着方法については、パソコンの説明書をご覧ください。

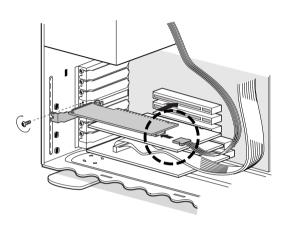

ケーブル給電が必要な機器を使用する場合は、内部電源を接続する必要があります。 電源を直接取得できる機器(DVカメラなど)のみを使用する場合、内部電源を接続 する必要はありません。

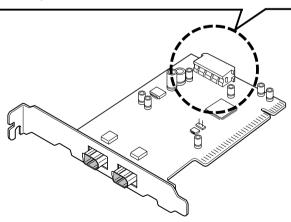

## 5-3. ドライバソフトウェアのインストール (Windows98SE)

Windows98SE(Second Edition)でご使用の場合は、以下の手順でインストールを行ってください。

1. PCI ボードを取り付けた後、パソコンを起動すると以下の画面が表示されます。 [次へ >]をクリックします。



2. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」を選択し、[次へ>]を クリックします。



3. 選択肢のチェックは全て外して、[次へ>]をクリックします。



4. 「更新されたドライバ (推奨 )(T) NEC Firewarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」を選択し、「次へ>」をクリックします。



5. [次へ>]をクリックします。



6. 「ディスクの挿入」画面が表示される場合は、



「<u>Windows 98 Second Edition CD-ROM 上のファイル xxxxx が見つかりま</u>せんでした。」と表示される場合は、

[ファイルのコピー元(C):]欄に

E:¥WIN98

(CD-ROM ドライブが E ドライブの場合) と入力し、[OK]をクリックします。



7.[完了]をクリックします。



- 8.Windows 98SEでDVカメラをご利用の場合は、次にMSDV.SYSパッチプログラムをインストールする必要がありますので、下記の手順でインストールを行ってください。 添付のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットしてください。 [マイコンピュータ]から[CD-ROM]ドライブアイコンをダブルクリックして開き、次に[Win98SE]フォルダを開き、[DvPatch]フォルダをダブルクリックします。 [252640JPN8.EXE]をダブルクリックしてください。 MSDV.SYSパッチプログラムがインストールされます。
- 9.Windows 98SEでIEEE1394のストレージデバイス等をご利用の場合は、次に、Microsoft より公開されている **1394 記憶装置の修正プログラム**を導入する必要があります。 (なくても動作はしますが、1394記憶装置のパフォーマンス向上のため、導入することをお勧めします。) この修正プログラムにより、ハードウェア取り外しアイコンのアップグレードと1394記憶装置のパフォーマンス向上を行うことができます。下記の手順で更新を行います。

スタートボタンを左クリックして、Windows Updateを選択してください。 下図 の画面が現れます。製品の更新を選択してください。



下図の画面が現れます。**外部記憶装置使用時の問題に対する修正プログラム** にチェックし、ダウンロードしてください。このコンポーネントで、1394 ストレージのパフォーマンスが改善され、セーフリムーバブルユーティリティがインストール されます。 詳細は画面上の「**最初にお読みください。」**をご覧ください。



9. 以上でドライバソフトウェアのインストールは完了です。 次の方法で、ドライバソフトウェアが正常にインストールされたことを確認できます。

[スタート]メニューから[設定( $\underline{S}$ )] - [コントロールパネル( $\underline{C}$ )]を選択します。



[システム]をダブルクリックします。



[デバイスマネージャ]タブをクリックし、次に[1394 バスコントローラ]をダブルクリックします。

下図のように「NEC Firewarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」が追加されていることをご確認ください。



### 5-4. ドライバソフトウェアのインストール(WindowsMe)

WindowsMe (Millennium Edition) でご使用の場合、PCI ボードを取りつけた後パソコンを起動すると、ドライバソフトウェアが自動的にインストールされます。

以下の画面が表示されますので、[はい(Y)]をクリックし、パソコンを再起動します。



次の方法で、ドライバソフトウェアが正常にインストールされたことを確認できます。

1. [スタート]メニューから[設定( $\underline{S}$ )] -  $[コントロールパネル(\underline{C})]$ を選択します。




2. 次に[システム]をダブルクリックします。



3. [デバイスマネージャ]タブをクリックし、次に[1394 バスコントローラ]をダブルクリックします。

[NEC Firewarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller]が 追加されていることをご確認ください。

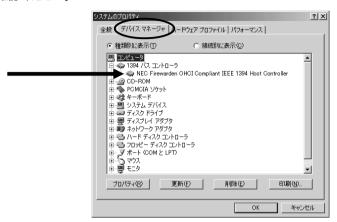


## 5-5. ドライバソフトウェアのインストール(Windows2000)

Windows2000でご使用の場合、PCI ボードを取り付けた後パソコンを起動すると、ドライバソフトウェアが自動的にインストールされます。

次の方法で、ドライバソフトウェアが正常にインストールされたことを確認できます。


1. [スタート]メニューから[設定(S)] - [コントロールパネル(C)]を選択します。

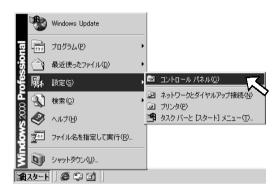


2. [システム]をダブルクリックします。



3. [ハードウェア]タブをクリックし、次に $[デバイスマネージャ(\underline{D})]$ をクリックします。

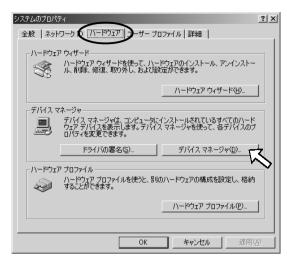

4. [1394バスホストコントローラ]をダブルクリックします。 [NEC OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller]が追加されていることをご確認ください。

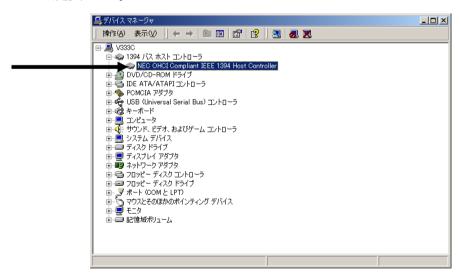

### 5-6. ドライバソフトウェアのインストール(WindowsXP)

WindowsXP でご使用の場合、PCI ボードを取り付けた後パソコンを起動すると、ドライバソフトウェアが自動的にインストールされます。

次の方法で、ドライバソフトウェアが正常にインストールされたことを確認できます。

1. [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[パフォーマンスと メンテナンス]をクリックします。



2. [システム]をクリックします。



3. [ハードウェア]タグをクリックし、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。



4. [1394バスホストコントローラ]をダブルクリックし、「NEC FireWarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」が追加されていれば、ドライバソフトウェアが正常にインストールされています。




## 6. IEEE 1394 機器の接続

本製品は、各種 IEEE 1394機器、DV機器をご使用いただけます。

#### 6-1. DV カメラの接続

下図を参考にし、IEEE 1394ケーブル(DVケーブル)でDVカメラと本製品を接続します。 DVカメラの電源をONにすると、自動的にDVカメラ用ドライバがインストールされます。 認識に若干時間がかかることがありますので、しばらくお待ちください。

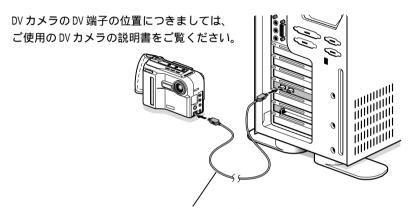

添付の IEEE 1394 ケーブル (4 ピン - 6 ピン) を接続します。

IEEE 1394 ケーブル (DV ケーブル) は、パソコンやカメラの電源を切らずに抜き差しすることができます。

次の方法で、ドライバソフトウェアが正常にインストールされたことを確認できます。 [スタート]メニューから[設定(S)] - [コントロールパネル(C)]を選択します、



(OS:Windows 98SEの場合)

#### [システム]をダブルクリックします。



#### Windows98SE の場合

[デバイスマネージャ]タブをクリックします。 以下のように認識されていることが確認できます。



? | X |

#### WindowsMe の場合

[デバイスマネージャ]タブをクリックします。 以下のように認識されていることが確認できます。



24


#### Windows2000 の場合

[ハードウェア]タブをクリックし、次に[デバイスマネージャ(<u>D</u>)]をクリックします。 以下のように認識されていることが確認できます。



#### WindowsXPの場合

[ハードウェア]タブをクリックし、次に[デバイスマネージャ(<u>D</u>)]をクリックします。 以下のように認識されていることが確認できます。

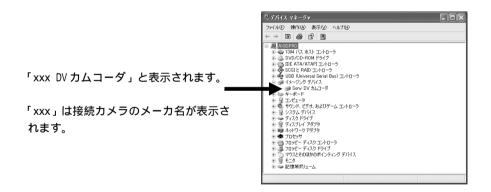


## 6-2. 各種 IEEE 1394 機器の接続

下図を参考にし、IEEE 1394 ケーブルで1394 機器と本製品を接続します。 パソコンの電源を入れたまま接続することができます。 ご使用の IEEE 1394 機器のマニュアルも必ず参照してください。

ケーブル給電が必要な機器を接続する場合、内部電源を接続する必要があります。 (12ページ参照)

IEEE 1394 端子の位置につきましては、ご使用の機器の説明書をご覧ください。 接続した機器のドライバインストール方法等に関しましては、ご使用の機器の説明書を ご覧ください。

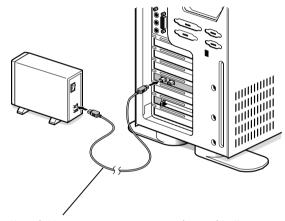

接続する機器のコネクタ形状をご確認の上、IEEE 1394 ケーブルをご準備ください。 本製品には4ピン - 6ピンの IEEE 1394 ケーブルを添付しています。6ピン - 6ピン ケーブルは、添付していません。

### 6-3. 各種 IEEE 1394 機器の取り外し

パソコンの電源を入れたまま、IEEE 1394機器を取り外す場合は、以下の手順で行ってください。また、ご使用の IEEE 1394機器のマニュアルも必ず参照してください。

ただし、DVカメラはそのまま取り外すことが可能です。以下の作業は必要ありません。

1. タスクトレイにある[ハードディスクの取り外し]アイコンをクリックします。



2. 取り外す IEEE 1394 機器の名称をクリックします。 IEEE 1394 機器によって表示される名称は異なります。



3. 「'XXXXX'は安全に取り外すことができます。」もしくは「'XXXXX'デバイスを コンピュータから取り外しても安全です。」と表示されますので、[OK]をクリックします。



IEEE 1394機器を取り外します。
 以上で、IEEE 1394機器の取り外し作業は終了です。

## 7. 添付ソフトウェアについて

#### 7-1. DV カメラ用オリジナルソフトウェア

本製品には以下の DV カメラ用オリジナルソフトウェアが添付されています。

RsDvCap

RsDvStill

CompressAVI

インストール方法、操作方法等につきましては、8. キャプチャソフトのインストールをご覧ください。

### 7-2. ユーリード社 VideoStudio について (REX-PFW2WDV のみ)

VideoStudioについてご質問がございましたら、「ユーリードシステムズ株式会社 ユーザサポート係」までお問い合わせください。

ユーザサポートサービス・アップグレード等は、ユーリードシステムズ正規登録ユーザ 様を対象としております。詳細につきましては、添付のVideoStudio CD-ROMパッケージ に同封されている「Ulead Systems お客様保管用カード」をご覧ください。

#### 《サポート受付先》

ユーリードシステムズ株式会社

ユーザーサポートライン受付時間 (土・日曜、祝・祭日を除く)

10:00 ~ 12:00 及び 13:00 ~ 17:00

サポートライン 03-5491-5662 サポート FAX 03-5491-5663

サポートE-Mail support@ulead.co.jp ホームページ http://www.ulead.co.jp

#### 7-3. フォーマットユーティリティ

添付のWindows 98SE/Me用フォーマットユーティリティをご使用になれば、HDD、MO、zip、JAZ 等をフォーマットすることができます。

#### (注意)

CD-R、CD-RW、DVD-RAM 等は、フォーマットすることができません。 Windows 2000をご使用の方は、ディスクアドミニストレータをご使用 ください。(7-3-2.参照)

#### 7-3-1. Windows 98SE、Windows Me 用フォーマットユーティリティ

接続された HDD、MO、zip、JAZ 等をこのフォーマットユーティリィティを使用してフォーマットするには、下記手順に従ってください。

- 1.機器が接続され、電源スイッチが ON になっていることを確認してください。
- 2. 機器が MO 等のリムーバブルディスクの場合には、メディアが挿入されていることを確認してください。
- 3. 本製品に添付のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットして、 CD-ROMドライブアイコンを開いて、[FrFmtW9x]フォルダのFrFmtW9x.exe をダブルクリックしてください。
- 4. 下図の画面が現れますので、フォーマットしたいドライブを選択後、[選択]をクリックしてください。
  - (注意) ドライブ一覧には、1394 ポートに接続された機器以外にUSB ポートやSCSI ポートに接続された機器も同様に表示されます。 選択するドライブが1394 ポートに接続された機器であることを必ずご確認ください。



5. 下図の画面が現れますので、[**処理**]メニューから[メディア初期化]を選択してください。



6. 初期化画面にて、フォーマット形式を選択してください。 物理フォーマットも同時に行いたい場合には、チェックしてください。その後、[OK]をクリックしてください。 物理フォーマットを行い、「メディアの初期化に失敗しました」と表示された場合、1394機器側が物理フォーマットに対応しておりません。 この場合は、物理フォーマットを行わないでください。



7. スーパーフロッピー形式を 6. で選択した場合は、下記の区画作成画面が現れますので、ファイルシステムを選択後、[OK]をクリックしてください。

IBM PC-AT FDISK 形式を 6. で選択した場合は、「ドライブとして使用するには、続いて区画を確保する必要する必要があります。」のメッセージが現れますので、
[OK]ボタンをクリックしてください。 5. の画面が現れますので、「処理]メニューから「パーティション作成]を選択してください。下図のような画面が現れますので、ファイルシステムを選択し、作成したいパーティションサイズを決めて、[OK]ボタンをクリックしてください。

区画作成
Device Infomation
FUJITSU M25-MCB3064AP 0051
HA#:1 SCSIID:0 LUN:0
全容量: 217.93 MByte
フォーマットタイプ:スーパーフロッピー(FD) 形式
ボリュームラベルを入力してください
確保容量 216 沙沙学
216.00 MByte
ファイルシステム FAT16/FAT12 (DOS/Windows) 🔻
FAT16/FAT12 (DOS/Windows) FAT32
▼ フォーマット処理を行う
ホツュームラヘル
OK <b>キャンセル</b>

8. フォーマット後の情報を有効にするために、再起動してください。 リムーバブルメディアの場合、メディアが自動的にイジェクトされますので、再起動 の必要はありません。 Windows 2000/XP上でHDDやリムーバブルディスクをフォーマットする場合は、通常、コンピュータの管理からディスクの管理で行います。ここでは、接続された HDD にプライマリパーティションをWindows 2000上に作成する手順の一例を説明致します。詳細は、Windows 2000/XPの書籍あるいは、OS のヘルプをご覧ください。

接続された HDD にプライマリパーティションを作成する手順:

- 1.[マイ コンピュータ] [コントロールパネル] [管理ツール] [コンピュータの管理]を起動します。
- 2. 下図の画面が現れますので、「記憶域 ] 「ディスクの管理]をクリックします。



- 3.HDD の署名を行っていない場合は、署名ウィザードが起動しますので、ディスク の署名を行ってください。
- 4. 署名後、フォーマットしたい HDD の[未割り当て]領域を右クリックして、 メニューから[パーティションの作成]を選択してください。(上図参照)
- 5. パーティションの作成ウィザードが起動しますので、[次へ]をクリックすると、 作成したいパーティションの選択画面が表示されますので、[プライマリ パーティション]を選択後、[次へ]をクリックしてください。
- 6. 次の画面で、[使用するディスク領域]のサイズを入力し、[次へ]をクリックしてく ださい。
- 7.次の画面で、「ドライブ文字の割り当て」を選択し、「次へ」をクリックしてください。
- 8. 次の画面で、[このパーティションを以下の設定でフォーマットする]を選択後、 使用するファイルシステムを決定します。
- 9. 最後に、[完了]をクリックしてください。 接続した HDD を使用することができます。

## 8. キャプチャソフトのインストール

Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XPをお使いのユーザーが 本キャプチャユーティリティをインストールする手順について、説明致します。

- 1. 稼動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了させてください。 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。
- 2. 【マイコンピュータ】から CD-ROM アイコンをダブルクリックして開きます。 ご使用の OS のバージョンにより「Win98SE, WinMe, Win2000, WinXP」の いずれかのフォルダをダブルクリックして開きます。次に、[RsDvCap]フォル ダをダブルクリックして開きます。Setup.exeのアイコンをダブルクリック後、 言語の選択するとソフトウェアのインストールが始まります。



3. インストールプログラムの開始メッセージが表示されます。 [次へ>]をクリックしてください。



4. インストール先のフォルダを決定します。このままでよいときは[次へ>]を クリックしてください。



5. プログラムフォルダを指定します。このままでよいときは[次へ>]をクリックしてください。



にはい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択し、[完了]をクリックしてください。



7. 以上で、ユーティリティソフトウェアのインストールは完了です。 [スタート]メニューの[プログラム]に[RATOC Application]が登録されていることをご確認ください。

#### 8-1.RsDvCap の使用方法

RsDvCapを使用して、DVカメラからパソコンへ動画を取り込むことが可能です。 取り込んだデータはAVIファイルとして保存されます。


#### 8-1-1.RsDvCap を起動

[プログラム]->[RATOC Application]->[DV キャプチャ]を選択してください。



(例:Windows 98SEの場合)

### 8-1-2. RsDvCap 各部の名称

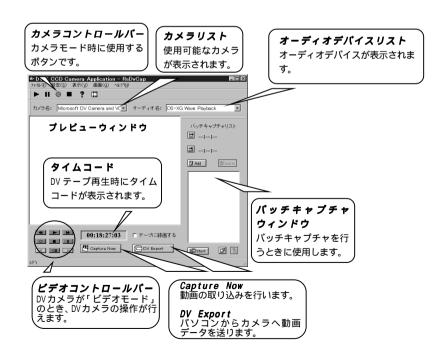

# カメラコントロールパー...カメラモード時に使用

▶ プレビューボタン :DV データがプレビュー画面に表示されます。

■ 一時停止ボタン :プレビュー画面の表示を一時停止します。

■ 停止ボタン :動画のキャプチャ、プレビューを停止します。

**? ヘルプボタン** :ヘルプファイルが表示されます。

Ⅲ **AVI 呼び出しボタン**:作成した AVI ファイルをプレビューウィンドウに表示

します。

#### カメラリスト

パソコンに接続されたカメラが表示されます。CCD と DV など、複数のカメラが接続されている場合はここで選択できます(個々の DV カメラは判別できません)。

リストには DV カメラのメーカーに依存せずに

「Microsoft DV Camera and VCR」と表示されます。

# オーディオデバイスリスト

オーディオデバイスが表示されます。DVカメラからの画像を表示する際に、パソコンから音が出ない場合、このリストで「DirectSound」または「既定のDirectSound デバイス」を選択してください。また、空欄を選ぶとシステムへの負荷が少なくなります(下図参照)。

# [システムへの負荷を減少するには]

オーディオデバイスリストで、最後の項目にある空欄を選んで下さい。パソコン本体側のサウンドに関する処理をなくすことで、負荷が少なくなります。この場合でも、パソコンに取り込む AVI ファイルには音声が含まれます。



## ビデオコントロールバー

アプリケーションから DV カメラを操作できます。

-44	巻き戻しボタン	<b>/</b> DV テープの巻き戻し
-----	---------	----------------------

**録画ボタン ------**DV テープへの録画(\*通常使用しません)

# Capture Nowボタン



DVカメラからのデータをAVIファイルとしてPCに保存します。

初期設定ではファイル名は「CAPTIME+時分秒+YEAR年月日.AVI」で作成されます。

\*8-1-4「動画のキャプチャ」参照

## DV Export ボタン



Capture Now で取り込んだ AVI ファイルを DV カメラへ出力します。出力されたデータは DV カメラの液晶モニタなどで見ることができます。

「テープに録画する」へチェックを入れると、データの出力と同時に DV テープへの録画が行われます(下図参照)。

# [DV テープに録画しない場合]



「テープに録画する」チェックボックスを空欄にして DV Export ボタン Export を押すとパソコンからDVカメラへ動画データのみが転送され、テープへの録画は 行われません(この場合でも手動でカメラの録画ボタンを押すと、テープへ録画できます)。



「テープに録画する」チェックボックスをチェックして DV Export ボタン © PV Export で押すと、パソコンから DV カメラへ録画コマンドと動画データが転送され、テープへの録画が自動で開始されます。AVIファイルの全データがテープに記録されます。

[設定] メニューの[アプリケーション設定] から設定ダイアログを開くことができます(下図)。



このダイアログでアプリケーション の動作に関する設定を行います。

## カメラモード

[CCD カメラモード] ... CCD カメラ を使用する際にチェックします。

**[DV カメラモード]**...DV カメラを 使用する際にチェックします。

## 表示設定

【**タイムコードを表示**】...DV テープのタイムコードを取得します。システムへの負荷を下げたい場合はチェックを外してください。



- \* タイムコードとはDV テープに記録されている「時 / 分 / 秒 / フレーム数」で記録 されているデータです。
- [DV デコーダの解像度]...表示する動画の解像度を指定します。初期値は360x240になっています。720x480を選択した場合、動画の表示が遅くなる場合があります。

#### キャプチャ設定

- [静止画の色数]...AVI ファイルから静止画を取得する際の色数を指定します。初期値は24bitカラー(約1670万色)です。16bitカラーではデータサイズが小さくなりますが、一部のアプリケーションでデータが表示できない場合があります。
- [キャプチャ中にプレビューする]...画面に動画を表示しながらハードディスク ヘデータを記録します。システムへの負荷がかかるため、AVIファイルにコマ落ち や音飛びが生じる場合はチェックを外してください。
- [常にキャプチャファイルをリネーム]...チェックすると、動画を取り込むたびにダイアログが表示され、保存先やファイル名を指定できます。チェックしない場合はキャプチャファイル保存場所で指定したフォルダに「CAPTIME+時分秒+年月日.AVI」という名前でファイルが自動的に作成されます。
- [キャプチャファイル保存場所]...作成する AVI ファイルを格納するフォルダを指定します。[常にキャプチャファイルをリネーム]をチェックしていない場合は「CAPTIME+時分秒+年月日.AVI」という名前でファイルが自動的に作成されます。

### カメラ設定


**「カメラをマウスでコントロールする**]...プレビューウィンドウ上でホイールマウス を操作して DV カメラの操作を行うことができます。



ホイールボタンを押す . . . 再生



ホイールを手前に回す . . . 巻き戻し

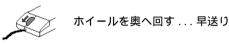



シーマウスの右クリック . . . 停止

- **「カメラモードをチェックする**】... DV カメラのビデオモード、カメラモードを判別し、 カメラコントロール、ビデオコントロールバーを自動選択表示します。
- 「進行方向が変わったときにかかる復帰時間1...巻き戻しから続けて再生を実行す る場合など、コマンドを受け取り可能になるまで一定の時間がかかります。この時間 はDVカメラによって異なります。このような操作をしたときに不具合が生じる場合は この値を変更してください。
- 「書き戻し時、データが安定するまでにかかる時間」...DV Export ボタン I□ DV Export で押して DV カメラにデータを送るとき、録画コマンドを発 行するまでの待ち時間を指定します。

DVカメラからパソコンのハードディスクに動画を取り込む手順を説明します。

## RsDvCap を起動


[プログラム]->[RATOC Application]->[DVキャプチャ]を選択してください。


(例:Windows 98SEの場合)



## カメラの確認

カメラリストに[Microsoft DV Camera and VCR]と表示されていることを確認してください。

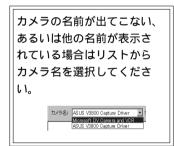

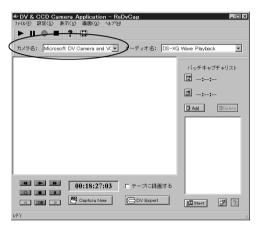

カメラデバイスリストが空白のまま、あるいは[Microsoft DV Camera and VCR]という名前が表示されていない場合は、カメラが正しく認識されていない可能性があります。8-1-9.「カメラが認識されない」を参照してください。

#### 動画を取り込む

DV カメラには通常、カメラモードとビデオモードの二種類があります。 各モードの切り替え方法はDV カメラのマニュアルに従ってください。

## カメラモードでの取り込み

カメラコントロールバーのプレビューボタン ▶ を押すと DV カメラからの画像 がプレビューウィンドウに表示されます。

Capture Now ボタン Capture Now を押すと、動画データが AVI ファイルとしてハードディスクへ記録されます。

初期設定ではRsDvCapのインストールされているフォルダに「Capture」フォルダ が作成され、ファイルが保存されます。

Capture Stop ボタン Capture Stop を押すと、動画データの保存ダイアログが表示されます。ファイル名、フォルダを指定します。

# ビデオモードでの取り込み

DVカセットに記録された動画データをハードディスクへ保存します。

再生ボタン・で取り込む画面を表示させます。

Capture Now ボタン<mark>圏 Capture Now を</mark>押してください。ハードディスクに AVI ファイルが作成されます。

Capture Stop ボタン ( Capture Stop を押すと、

動画データの保存ダイアログが表示されます。ファ イル名、フォルダを指定します。

> 作成するファイルの保存先を変えたい 毎回ファイル名を指定する手間を省きたい キャプチャ時のプレビューなどの設定を変更する


> > └──▶ 8-1-3.[設定ダイアログ]をご参照ください。

キャプチャ中にプレビューを行うと処理が重くなります。データ欠損が生じる場合は設定ダイアログの「キャプチャ中にプレビューする」のチェックを外してください。



RsDvCap で作成した AVI データは、DV カメラのテープに書き戻し録画することができます。

#### DV カメラ本体をビデオモードにします。

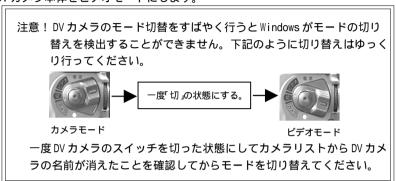



ファイルを選んで[開く]をクリックすると、DVカメラヘデータが転送されます。停止ボタンをクリックして終了します。

## 「テープに録画する」チェックボックスを

チェックして DV Export ボタン © DV Export を押すと、パソコンから DV カメラへ**録画コマンドと動画データ**が転送され、テープへの録画が自動で開始されます。AVIファイルの全データがテープに記録されます。





### \*テープに録画を行わない場合

「テープに録画する」チェックボックスを空欄に してDV Export ボタン ローン Export を押すとパソコンから D V カメラへ 動画データのみが転送され、テープへの録画は行われません。(この場合でも手動でカメラの録画ボタンを押すと、テープへ録画できます)

DV カメラへ書き戻しができるのは以下の AVI ファイルのみです。 RsDvCap を使用して音声付きで作成したデータ。 CompressAVI を使用して作成(DV Video 形式で圧縮)したデータ。 Ulead VideoStudio等で DV Codec を使用して作成したデータ。 バッチキャプチャの機能を使って、DVテープから複数のAVIファイルを自動取得できます。

#### 操作方法

DV カメラをビデオモードにします。

再生ボタン

▶
を押してテープを再生します。

データを取得したいポイントにきたら IN ボタン ■を押します。

データ開始のタイムコードが表示されます。

データの取得を終えたいポイントにきたらOUTボタン ・ を押します。

データ終了のタイムコードが表示されます。

IN と OUT の時間を決定したら Add ボタン

「日 Add」を押します。時間がタイムリストウィン
ドウに表示されます。

複数のデータを取得したい場合は を繰り返 します。

取得する時間を設定し終えたら、Start ボタン Table を押してください。 バッチキャプチャダイアログが表示されます。

取得するデータのタイムコードが表示されます。確認して[実行]ボタンを押してください。テープの早送り、巻き戻し、再生が自動で行われ、パソコンへ動画が取り込まれます。 このとき、データは[保存場所]で指定したフォルダにVideo1.avi, Video2.aviという名前で保存されます。



バッチキャブチャリスト

00:26:23


(♂) 00:31:42

Add 🕽 💼 Delete

00:10:46 - 00:14:45 00:21:31 - 00:26:23 00:26:23 - 00:31:42

(加Start

キャプチャが終了すると、ダイアログの左 下に[Capture Complete!]のメッセージが 表示されます。

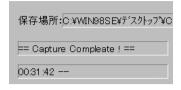


バッチキャプチャダイアログに直接時間を入力する 前述したように通常はDVテープを再生しながら、キャプチャ する時間を設定しますが、バッチキャプチャダイアログに時間 を直接入力することも可能です。 この方法で設定する場合、DVテープに映像データのない個所ま で指定できてしまうので注意してください。

[**設定**] メニューで[DV **バッチキャプチャ**] を選択するとバッチダイアログが表示されます。



時間を入力して「リストへ追加」ボタンを押してください。バッチキャプチャリストにタイムリストと、作成されるファイルのサイズが表示されます。リスト内の値を選択して「リストから削除」ボタンを押すと、リストから時間指定データが削除されます。

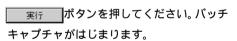



データが途切れている場合や、データの存在しない時間などを入力すると、キャプチャに失敗します。

作成した AVI ファイルをアプリケーション上で再生できます。

[ファイル]メニューの[AVI ファイル再生]を選択します。

またはカメラコントロールバーの AVI 呼び出しボタン <sup>□</sup>をクリックします。

下図のメディアファイルの選択ダイアログが表示されます。

再生する AVI ファイルを選択して[**開く(<u>0</u>)**]をクリックしてください。 プレビューウィンドウで動画が再生されます。



## 8-1-8. 静止画のキャプチャ

RsDvCap で作成した AVI ファイルから静止画を取り込むことができます。

カメラコントロールバーの AVI 呼び出しボタン 四をクリックすると、メディアファイルの選択ダイアログが表示されます。

静止画を取り込みを行いたい動画を選択します。対応ファイルは AVI, MOV, DATファイル等です。ただし、本体に Codec プログラムがインストールされているものに限ります。 インストールされている Codec プログラムはコントロール パネルのマルチメディアで確認できます。

次にカメラコントロールバーの一時停止ボタン
■をクリックすると、プレビュー画面が停止します。この映像が静止画として保存されます。

録画ボタン ● をクリックすると、静止画の名前を設定するダイアログが表示されます。ファイル名を入力して【保存】をクリックしてください。

#### 動画のキャプチャについて

DVカメラからの動画は約3.5MB/秒のスピードでパソコンに転送されます。一分間のキャプチャを実行するにはハードディスクに約210MBの空き容量が必要となります。 HDD に十分な空き容量を確保して動画の取り込みを行ってください。

また、DV カメラを使用して作成した AVI ファイルは従来の形式とは若干異なったフォーマットとなっており、従来の動画編集ソフトで編集できない場合があります。

#### 静止画のキャプチャについて

RsDvCapではAVIファイルからの静止画(BMPファイル)のキャプチャをサポートしております。DVカメラから直接静止画を取り込む場合はRsDvStillをご使用ください。

## 動画の書き戻しの制限

DVカメラへ書き戻しができるのは、DVカメラから音声付きで取り込んだAVIファイル、あるいはCompressAVIで作成したAVIファイル(DV Video形式で圧縮)のみです。また、DV Export ボタン (ログ Video形式で圧縮)をクリックしてから DVカメラが動作を開始するまでの2~3秒間、映像が切れる場合があります。

#### RsDvCap 起動中のテープ交換

RsDvCapの動作中にDVテープを抜くと動作が不安定になる場合があります。テープ交換はRsDvCapを終了してから行ってください。

#### タイムコードが表示されない

一部のパソコンではデータの転送処理が間に合わず、タイムコードの表示が正しく行われない場合があります。この場合は設定ダイアログの**[タイムコードを表示]**のチェックを外してください。

#### プレビュー画面が表示されない

DV カメラのモードが「カメラ」になっていますか? 「ビデオ」モードではプレビュー表示が行えません(テープを再生すると、テープの画像データが表示されます)。

カメラが正しく認識されている場合はRsDvCapのカメラリストウィンドウにカメラの名前が表示されます。ここに表示されない場合は以下の項目をご確認ください。

デバイスマネージャの[イメージングデバイス]に[Microsoft DV Camera and VCR](Windows 98 SE、2000 の場合) あるいは、カメラの名前(Windows Me、XP の場合)が表示されていますか? カメラの電源等をご確認ください。 (6-1.DV カメラの接続を参照ください)



(例:Windows 98SE)

#### プレビュー画面で音が出ない

ボリュームは下がっていないかチェックしてください。画面右下のアイコンをダブルクリックするとボリュームコントロールが表示されます。



ボリュームが正常な場合は、オーディオデバイスリストで「DirectSound」または「既定のDirectSound デバイス」を選んで下さい。

## 作成した AVI ファイルでコマ落ち・音飛びが生じる

DV カメラから送られてくるデータ量に HDD へのデータ記録速度が間に合わないと、音飛び、画像のコマ落ちなどが生じます。 DV カメラからは 1 秒間に約 4MB のデータが送られます。 HDD の記録速度がこれより遅い場合、本現象が発生します。 自作機などの場合、組み込んだ HDD をプロパティページで UI tra DMA に変更することで、書き込みスピードが向上することがあります。 HDD のベンチマークテスト等で HDD の Read/Write の速度が 13MB/s 以上あるかご確認ください。



\* Ultra DMAに対応していないHDDではこの変更を行わないで下さい。

# 8-2.RsDvStillの使用方法

RsDvStill は24ビットカラー静止画キャプチャ用アプリケーションです。

RsDvStillはカメラが接続された状態で起動すると、カメラモードかビデオモードかを自動判別します。ビデオモードでテープが挿入されている場合には、そのテープを停止します。

#### 8-2-1.RsDvStillを起動

[プログラム]->[RATOC Application]->[RsDvStill]を選択してください。



(例:Windows 98SE)

## 8-2-2.RsDvStill 各部の名称



#### カメラメーカ

Sony、JVC、Panasonic、Canon、Sharp等のカメラメーカ名を選択できます。ご使用のカメラメーカ名を選択してください。もし見当たらない場合は、OTHERを選択してください。

## イメージサイズ

720 x 480、360 x 240、88 x 60の解像度を選択できます。

# スライダー

このスライダーバーを左右にスライドさせることにより、キャプチャした動画の1場 面を選択することができます。

# Capture ボタン TITT Capture

このボタンをクリックすることにより、約1秒の動画をキャプチャすることができます。 キャプチャ後、プレビュー画面は静止します。

# SnapShot ボタン 🏗 SnapShot

このボタンをクリックすることにより、プレビュー画面の画像をBMPファイルとして 保存することができます。キャプチャされたBMPファイルは、サムネイルウィンドウ の最上部に表示されます。

### ビデオデバイス名

接続されたカメラが認識されていれば、[Microsoft DV Camera and VCR]と表示されます。このリストボックスが空欄の場合は、接続されたカメラが認識されていません。

#### カメラコントロールボタン

カメラがビデオモードの場合には、このカメラコントロールボタンが有効になり、テープを下記のようにコントロールすることができます。

- ▶ ・・・・・再生、停止
  - Ⅱ ・・・・・一時停止
  - 🕠 🕨 ・・・・・巻き戻し、早送り
  - **4 ト・・・・前のフレーム、次のフレーム**

#### TIMECODE

ここにテープのタイムコード情報を時間:分:秒:フレームの形で表示します。

# フォルダ選択ボタン

このボタンをクリックすると、下のダイアログボックスが表示されますので、BMPファイルの保存先を指定し、[**OK**]をクリックしてください。



# プレビュー復帰ボタン

# CCD カメラボタン 🕬 🚥

このボタンは、CCDカメラを接続した場合、有効になります。このボタンをクリックする とCCDカメラコントロールウィンドウが表示され、ズームやフォーカス等のコントロール を行うことができます。

# テープから(ビデオモード時)

カメラにテープをセットして、カメラがビデオモードになっていることを確認してください。モードを切り替える場合は、8-1-5. <u>動画の書き戻し</u>でも述べたようにゆっくりと行ってください。

RsDvStillを起動します。

カメラメーカを選択し、イメージサイズを決めてください。

フォルダ選択ボタン をクリックすると、フォルダの参照ダイアログが表示されますので、BMPファイルの保存先フォルダを選択後、[OK]をクリックしてください。BMPファイルの保存先フォルダを選択しない場合には、このアプリケーションのインストール先に保存されます。

再生ボタン▶ボタンをクリックすると、プレビューが始まります。

次々ページの「ゆっくりプレビューを行いたい場合」をご参照ください。

BMP ファイルを保存する方法には、次の2通りの方法があります。

- i)SnapShot ボタン SnapShot をクリックします。BMP ファイルが Image+(数字) +.bmp という名前で保存され、サムネイルウィンドウの最上部に表示されます。
- ii)Capture ボタン capture をクリックします。キャプチャ後、テープが一時停止します。スライダバー を操作して静止画のキャプチャを行いたい画面を選び、SnapShot ボタン 医 SnapShot をクリックしてください。上述のようにサムネイルウィンドウに表示されます。プレビューを再開したい場合には、プレビュー復帰ボタン で をクリックしてください。

次々ページの「2. サムネイルウィンドウに表示されたサムネイル」 についてをご参照ください。

### DV カメラ(カメラモード時)やCCD カメラから

DV カメラがカメラモードになっていることを確認してください。モードを切り替える場合は、8-1-5. 動画の書き戻しでも述べたようにゆっくりと行ってください。RsDvStill を起動後、カメラメーカを選択し、イメージサイズを決めてください。CCD カメラを接続している場合には、カメラメーカのリストボックスは無効になりますので、イメージサイズを決めてください。

フォルダ選択ボタン をクリックすると、フォルダの参照ダイアログが表示されますので、BMP ファイルの保存先フォルダを選択後、[OK]をクリックしてください。BMP ファイルの保存先フォルダを選択しない場合には、このアプリケーションのインストール先に保存されます。

BMP ファイルを保存する方法には、次の2通りの方法があります。

- i)SnapShot ボタン snapShot をクリックします。BMP ファイルが Image+(数字)
- +.bmp という名前で保存され、サムネイルウィンドウの最上部に表示されます。
- ii)Capture ボタン Capture をクリックします。キャプチャ後、プレビューが一時停止します。スライダバー を操作して静止画のキャプチャを行いたい画面を選び、SnapShot ボタン SnapShot をクリックしてください。上述のようにサムネイルウィンドウに表示されます。プレビューを再開したい場合には、プレビュー復帰ボタン で をクリックしてください。

次ページの「2. サムネイルウィンドウに表示されたサムネイル」に ついてをご参照ください。

CCD カメラご使用の場合は、CCD カメラボタン
のボタンをクリックするとCCDカメラコントロールウィンドウが表示されます
ので、そこで、フォーカスやズーム等のコントロールを行うことができます。

## 1. ゆっくりプレビューを行いたい場合

再生状態から一時停止にし、こま送りボタン ▶ クリック後、早送りボタン ▶ をクリックすると、ゆっくりとプレビューを行うことができます。
\* カメラにより、数秒~数十秒経過後、通常再生に戻る場合があります。

#### 2. サムネイルウィンドウに表示されたサムネイルについて

表示されたサムネイルをダブルクリックすると、実際のファイルサイズのBMPファイルを観ることができます。表示されているサムネイルを右クリックすると、メニューが表示されます。[リネーム]を選択すると、次のウィンドウが表示されますので、新しい名前の欄にファイル名を入力することにより、ファイル名を変更することができます。 [ピットマップファイルの削除]を選択した場合は、そのサムネイルは、削除されます。



CompressAVI を使って、RsDvCapで作成したAVI ファイル(DV codec)を他のフォーマットに変換することができます。変換したデータは動画編集ソフトで編集が可能となります。

変換完了後、変換元ファイルは消去されません。

例えばVideo1.aviをVideo2.aviというファイルに変換すると、変換後にはVideo1.aviとVideo2.aviが存在することになります。

# 主な圧縮形式について

AVI ファイルで使用する圧縮形式については以下のような種類があります。

Microsoft Video1: 劣化式圧縮のため、圧縮に時間はかかりませんが、 色が不鮮明になります。

Intel Indeo(R) video3.2:インテルによって開発された CODEC 方法です。圧縮率、画像は Microsoft Video1 より向上しています。

Intel Indeo(R) video5:MMX(R)およびPentium(R) II プロセッサで 画質、圧縮率、再生パフォーマンスが向上します。

CinePak Codec: 圧縮に時間はかかりますが、鮮明な画質が保たれます。
DV Video Encoder: DV カメラの映像をリアルタイムで取得するため
の圧縮方法です。 RsDvCap はこの形式で AVI ファイルを作成します。

ご使用の環境により使用できる圧縮フィルタは異なります。

Indeo video5かCinePakで変換すると、ほとんどのビデオエディタで編集可能となります。

#### 8-3-1.CompressAVI を起動

[プログラム]->[RATOC Application]->[CompressAVI]を選択してください。



RsDvCapで作成したデータを他のフォーマットのAVIファイルに変換することにより、DV 形式に対応していないビデオ編集ソフトでも編集が可能となります。

【変換手順】 最初に[RsDvCap->他の AVI 形式]の変換手順を説明します。

CompressAVI を起動すると下図の画面が表示されます。[実行]ボタンを押してください。

CompressAVI X
CompressAVIでは以下のような事を行います。始めるには実行を押してください。
・REDvCapでキャプチャしたAVIを他の圧縮方式に変換する。
・編集ノフトで編集したAVIファイルをDVカメラ方式のAVIに変換する

実行

終了

ハルブ

#### 変換方法を指定します。

「RsDvCap 形式の AVI を他の AVI に変換する」を選択して[次へ >]をクリックしてください。[解像度]を選択すると、作成する動画の大きさを変更できます。

\*使用する変換フィルタによっては大きさに制限があります。



変換するファイルおよび、作成するファイル名を選択あるいは入力し、[次へ>]を クリックしてください。



使用する圧縮フィルタを選択し、[次へ>]をクリックしてください。 圧縮フィルタは、 使用環境により異なります。



前々ページ「主な圧縮形式について」参照

RsDvCap で作成した AVI ファイルは DV Video 形式で圧縮されたデータをもっているので、ここでは DV Video Encoder 以外の圧縮を選択してください。

ファイル名、圧縮方法に変更があれば、[<戻る]をクリックして再度設定を行ってください。変更がなければ[次へ>]をクリックしてください。変換が始まります。



データ量、圧縮方法にも依存しますが、変換には数分から数十分 の時間がかかります。

変換中は右図のようなダイアログボックスが表示されます。



終了すると、図のようなダイアログが表示されますので、[完了]をクリックしてください。



既存のAVIファイルをRsDvCapの形式に変換することにより、DVカメラへの書き戻しが可能となります。

【変換手順】 [既存の AVI 形式 ->RsDvCap の形式]の変換手順を説明します。

変換方法で「RsDvCap 形式以外の AVI を RsDvCap 形式の AVI に変換する」を選択し、

[次へ>]をクリックします。



変換するファイルと、作成するファイル名を指定し[次へ>]をクリックします。



変更がなければ[次へ>]をクリックしてください。変換が始まります。



終了すると、下図のようなダイアログが表示されますので、[完了]をクリックしてください。



変換したデータはRsDvCapを使用してDVカメラへ書き戻しができます。

# 9. 製品仕様

型    番	REX-PFW2W/REX-PFW2WDV
	IEEE 1394 PCI Board
バス 転送 方式	32 ビット PCI バスマスタ ( PCI Local Bus 2.1 準拠 )
データ転送レート	100/200/400 Mbps
動 作 環 境	温度0~55 、湿度20~80% (但し結露しないこと)
	6ピン×2ポート
添付ケーブル	IEEE 1394ケーブル (4ピン - 6ピン)

# 10. 1394 シリーズ製品 オプション品

オプション品のご注文、お問い合わせは、株式会社アール・ピー・エスにて承ります。 TEL.06-6631-5222 FAX.06-6633-8295

# FAX によるご注文

裏面の注文書に必要事項をご記入の上、FAX願います。

# オンラインによるご注文

https://rps.ratocsystems.com

# ケーブル (400Mbps 対応)

RCL-1394-44	IEEE1394 ケーブル 4 ピン	4ピン(2m)
RCL-1394-46S	IEEE1394 ケーブル 4 ピン	6ピン(2m)
RCL-1394-66	IEEE1394 ケーブル 6 ピン	6ピン(2m)

# RPS 通販担当行 (FAX.06-6633-8295 TEL.06-6631-5222)

		弊社值	更用	欄	
発送			確		
送			認		
	午	н			

# 1394 シリーズ製品オプション品注文書

					_, ,	年 月	日
		品名・雪	』番		単 価	数量	金 額
1							
2							
3							
4							
5							
	小	計					
	送	料	(一律800円	3)			800
	代金	<b></b> 全引換手数料	(500円) 貧	銀行振込の	場合は必要あり	りません。	
	合言	十金額					
お支払い方法 どちらかを選び、チェックを入れてください。 銀行振込 * 振込み手数料はご負担願います。振込み確認後の商品発送となります。 振込銀行を選んでチェックを入れてください。 あさひ銀行 大阪恵美須支店 普通 2099606 名義 カ)アール・ピー・エス 三和銀行 難波支店 普通 3805230 名義 カ)アール・ピー・エス 代金引換							
-	では所 〒		都 道 府 県 法人でお申し	込みの場合	a、社名、部署 <del>4</del>	3も合わせて	ご記入ください。
-	氏名						
Т	EL						
F	AX						
電子メールアドレス							
追	<b>直絡事</b> 項						



# ラトックシステム株式会社 サポートセンター宛 (FAX)06-6633-3553

REX-PFW2W/REX-PFW2WDV 質問用紙

名

会社名・学校名

氏

お手数ですが、拡大コピーの上ご使用ください。

部	署	• 所	属	
住			所	〒
Т		E	L	F A X
電	子	メ -	ル	
製	品	型	番	シリアル番号
販	売	店	名	購 入 年 月 日
パ	ソコ	ン機種	名	メ - カ - 名
				型 番
使	用	0	S	WindowsMe(Millennium Edition) Windows2000
				Windows98SE(Second Edition) Windows XP
接	続	機	器	分 類 DVカメラ CCDカメラ
				ハードディスク MO その他 ( )
				メ - カ - 名
				型 番
ご	質	問内	容	
添	付	資	米斗	デバイフマネージャのシフテム概要 1

1 デバイスマネージャのシステム概要の印刷方法

その他(

(1)[スタート]メニューから[設定] - [コントロールパネル]を開き、[システム]をダブルクリックします。

)

- (2)[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[印刷]ボタンをクリックします。
- (3)[レポートの種類]で「システムの概要」を選択し、[OK]ボタンをクリックします。